

Wand-Funkfernbedienung für LED Sunricher



SR-2836R

SR-2836RB

Stellen Sie vor der Installation des Geräts sicher, dass es nicht unter Spannung steht. Bewahren Sie es in einer trockenen und sauberen Umgebung auf. Die Installation darf lediglich eine befähigte Person vornehmen. Sollte das Produkt beschädigt sein, verwenden Sie es nicht weiter und reklamieren es. Installieren Sie das Produkt gemäß Gebrauchsanweisung.

Funktionen

Durch Drehen des Drehknopfs entgegen dem Uhrzeigersinn reduzieren Sie die Helligkeit von 100 bis 1%.

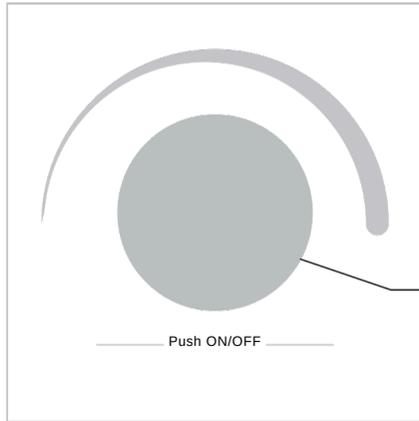


Vorderseite

Durch Drehen des Drehknopfs im Uhrzeigersinn erhöhen Sie die Helligkeit von 1 bis 100%.



Durch Drücken des Drehknopfs schalten Sie das Licht ein oder aus.

Abmessungen

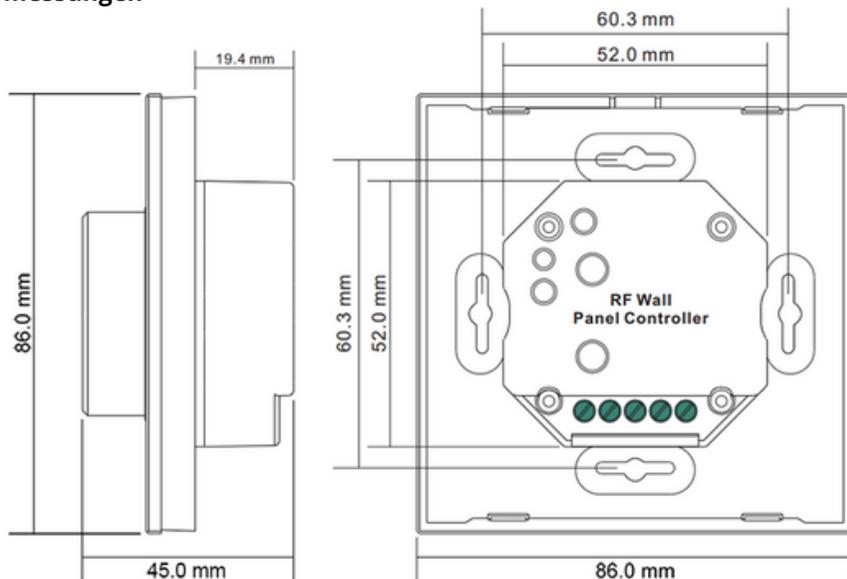


Koppeln mit einem Funkempfänger

Schritt 1: Den Funkempfänger gemäß Schaltplan anschließen - siehe Anleitung des Funkempfängers, mit dem Sie das Gerät koppeln wollen (ein Empfänger kann mit max. 8 Fernbedienungen gekoppelt werden).



Schritt 2: Drücken Sie die „Learning Key“ Taste auf dem Funkempfänger oder schalten Sie den Empfänger 3x nacheinander ein und aus. Schließen Sie die Fernbedienung gemäß Schalt- oder Montageplan an.

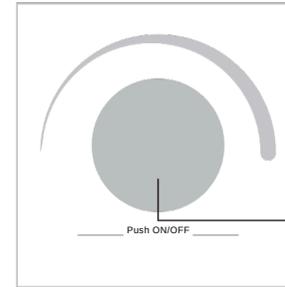


Schritt 3: Drehen oder drücken Sie den Drehknopf. Das LED-Licht blinkt kurz auf, d. h., das Gerät wurde erfolgreich gekoppelt.

Entkoppeln

Die „Learning Key“ Taste auf dem Funkempfänger drücken und für mind. 3 Sekunden gedrückt halten, bis die LED zweimal aufblinkt, dann war das Entkoppeln erfolgreich.

Montage

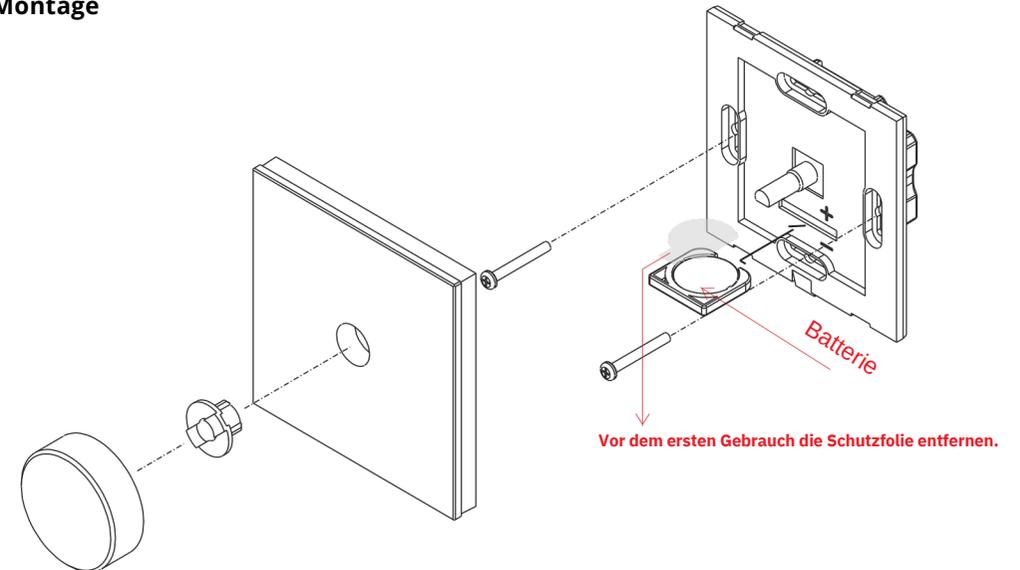

Packungsinhalt:

- Glasplatte
- Versorgungsteil + Batterie CR2032
- Drehknopf
- Drehknopfhalter

Technische Daten

Betriebsfrequenzen	868/869,5/434MHz
Versorgungsspannung	3V (1xCR2032 Batterie)
Betriebstemperatur	0 ~ 40°C
Betriebsfeuchtigkeit	8% ~ 80%
Maße (B x H x T)	86 x 86 x 45 mm
Schutzart	IP20

Eigenschaften

- Steuerung von einfarbigen Streifen und Leuchten
- Reichweite zum Empfänger bis 20 m
- Geringer Verbrauch von 10 mA
- Möglichkeit des Koppelns mit unendlich vielen Empfängern
- Kompatibel mit allen universellen Funkempfängern
- Einfacher Batteriewechsel
- Einfache Installation in eine universelle Anschlussdose KU68

Sicherheitshinweise

Das Gerät darf nur von befähigten Personen installiert werden. Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass Sie in der Lage sind, dieses Produkt richtig anzuschließen. Das Gerät nie anschließen, wenn es unter Spannung steht, und vor dem Einschalten sicherstellen, dass es richtig angeschlossen ist. Keine Änderungen am Gerät vornehmen, es besteht die Gefahr eines Stromunfalls. Das Gerät nicht bei einer Feuchtigkeit und Temperaturen verwenden, bei denen es zu Kondensation im Gerät kommen kann. Kondensation im wie auch außerhalb des Geräts kann zu einem Kurzschluss oder Stromunfall führen. Wenn das Gerät feucht geworden ist, dieses erst wieder verwenden, wenn es wieder trocken ist. Das Gerät lediglich im Rahmen der Betriebstemperatur verwenden.

Die Packung enthält eine Batterie. Diese ist trocken aufzubewahren und vor extremen Temperaturen zu schützen, da sie ansonsten Schaden nehmen könnten. Verwenden Sie keine beschädigten oder aufgeblähten Batterien, da diese gefährlich sein könnten. Wenn ein batteriebetriebenes Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte die Batterie herausgenommen werden, damit kein Elektrolyt ins Gerät ausläuft und es nicht zu Korrosion kommt. Die Batterie darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Nach Ablauf der Lebensdauer ist diese in eine entsprechende Sammelstelle zu bringen. Durch Einhaltung dieser Hinweise sorgen Sie für eine sichere und problemlose Funktion des Geräts, einen sicheren Umgang mit Batterien und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz.

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten



Dieses auf einem Produkt oder seinem Zubehör, auf der Verpackung oder den Begleitdokumenten angeführte Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht wie herkömmlicher Hausmüll behandelt werden darf. Nach Ende seiner Lebensdauer ist es bei einer entsprechenden Sammelstelle abzugeben. Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht im Hausmüll entsorgen. Die Behandlung von Abfällen richtet sich in DE nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG (BGBl. I S. 212) und in AT nach dem Abfallwirtschaftsgesetz – AWG (BGBl. I Nr. 102/2002) in der geltenden Fassung sowie nach der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (WEEE).